

Consigne d'installation des candélabres d'éclairage public



Le déchargement :

Choisir des élingues propres et munies de protection textile type Estrope, ou similaire, afin d'éviter les épaufrures ou les tâches éventuelles. Les élingues sont adaptées au poids et à la longueur des mâts.

Positionner l'axe de levage du palonnier à l'aplomb du centre de gravité stipulé sur nos fiches techniques. Un palonnier de 2 m sécurise la manutention. Le mât est déposé au sol sur des cales bois.

Note : si vous déposez les produits en bord de route, pensez à obtenir, au préalable, l'autorisation de voirie auprès de l'administration et effectuez le balisage nécessaire.

La manutention et la pose doivent être réalisées dans le respect des conditions de sécurité et des réglementations en vigueur.

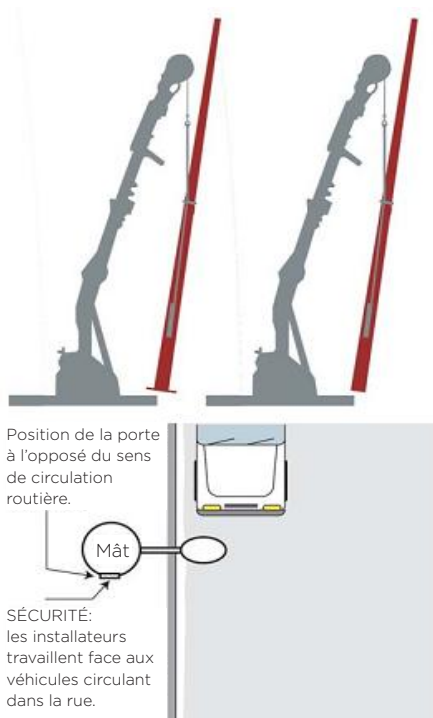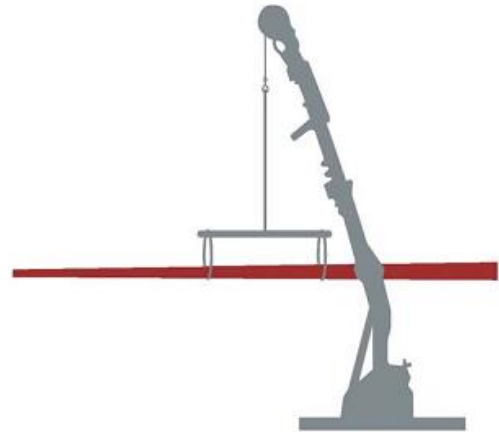


La pose :

Positionner l'élingue « en cravate » à 1,50 m au-dessus du centre de gravité, côté tête de mât. Astuce : Afin d'éviter un glissement de l'élingue, positionner un tire-fort entre la boucle de l'élingue et le cadre de porte du mât !

Positionner le mât au-dessus du massif.

Introduire les câbles dans les entrées prévues à cet effet et les remonter jusqu'à la porte ou jusqu'à la sortie de câbles selon le mât concerné.

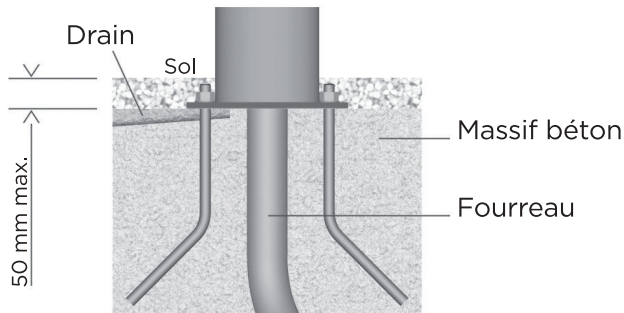

MONTAGE STANDARD

Sur semelle :

Laisser descendre le mât doucement en plaçant les lumières de la semelle sur les tiges du massif.

Poser les rondelles et écrous.

Régler la verticalité en agissant sur les écrous placés sous la semelle, puis resserrer les écrous du dessus.

Introduire du mortier sans retrait entre le dessus du massif et le dessous de la semelle.

Note : AUBRILAM peut vous apporter un conseil dans le dimensionnement du massif mais ne peut toutefois se substituer à un bureau d'études certifié.

Préconisations de stockage :

Nos produits doivent être stockés à l'horizontale, dans leurs chevrons d'origine, dans un endroit ventilé et à l'abri.

Une durée trop longue de stockage dans un endroit confiné peut altérer l'aspect extérieur du produit.

Conditionnement des mâts et consoles :

Nos mâts cylindriques sont protégés par deux couches de cartons ondulés pour la partie bois ; les mâts carrés par des cornières en carton aux angles.

Les platines métalliques sont conditionnées dans des cornières en carton. Les accessoires (embouts, etc.) sont recouverts de carton.

Des chevrons bloquants et un gerbage assurent la stabilité des mâts pendant le transport.

Les consoles sont emballées dans du carton ondulé et/ou du papier bulle si elles sont vendues indépendamment des mâts.

